アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工説明書
取扱説明書

施工業者様用

お施主様用

※この説明書には、使用上のご注意等が記載されています。
必ず説明書をお施主様にもお渡しください。

INOMAシリーズ リビング収納ファニチャータイプ

ローカウンター上置用・ミドル上置用

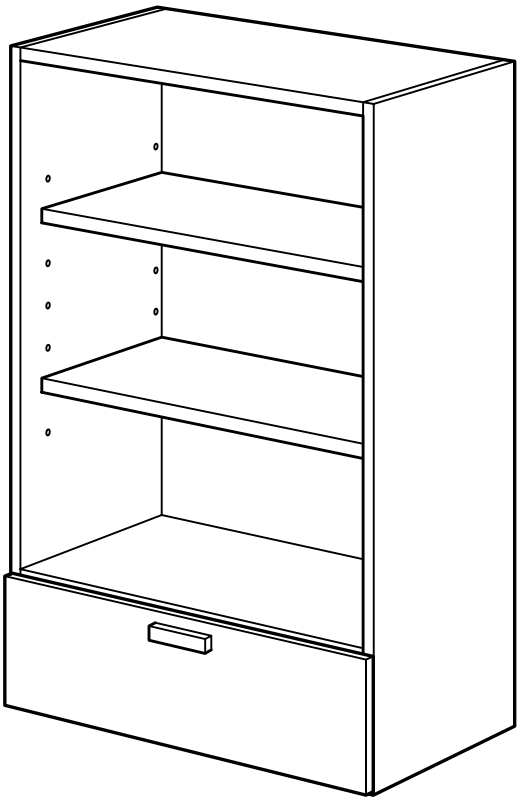

ローカウンター上置用

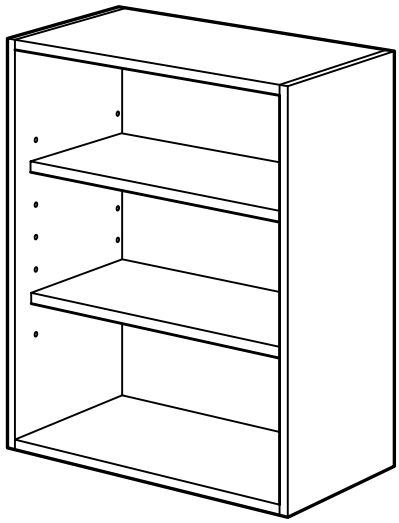

ミドル上置用

この取り扱い説明書には、施工上重要な項目が記載されています。
施工の前によく読み、手順通りに正しく施工してください。

⚠注 意 施工説明書本文に出てくる注意事項の部分は、施工前に注意深く読み、よく理解してください。

大建工業株式会社

INOMA 上置ユニット ST 040621

必ずお守りいただきたいこと

ダイケン INOMAシリーズを長期間安全に使えるように施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

⚠ 警　告

◆ボックスは接着剤を使い、指定のビスで正しく組み立ててください。
◆ユニットの壁への固定は、正しい位置に指定本数の壁固定ネジで確実に行ってください。
◆固定の際、必ず間柱や、合板12ミリ厚以上の十分な下地に固定できるように下地の配慮をお願いします。
◆組み立てや設置の作業は、必ず2人以上で行ってください。
1人での作業は事故の原因となります。
◆柱の垂直、床・まぐさの水平を、下げ振り・水準器でよく確認の上、設置してください。

⚠ 注　意

●一般住宅室内用の収納です。他の用途（室外や湿気の多い場所）に使用しないでください。
●製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
●ストーブ等の熱源を近づけないでください。
扉が反ったり、表面がゆがんだりすることがあります。

危険の定義とシンボルマーク

本施工説明書では「警告」「注意」を
右のような定義で使用しています。

⚠ 警 告　取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

⚠ 注 意　取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

納　ま　り　例

※図は引違いユニット

天井との納まり

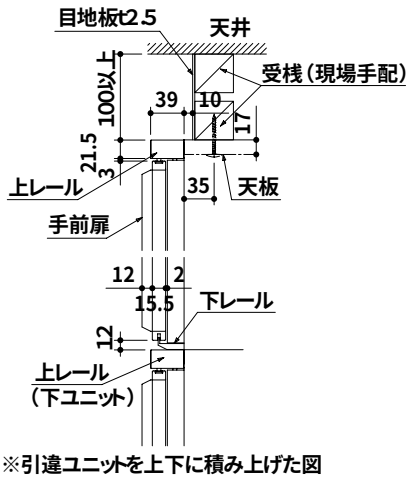

※引違ユニットを上下に積み上げた図

壁との納まり

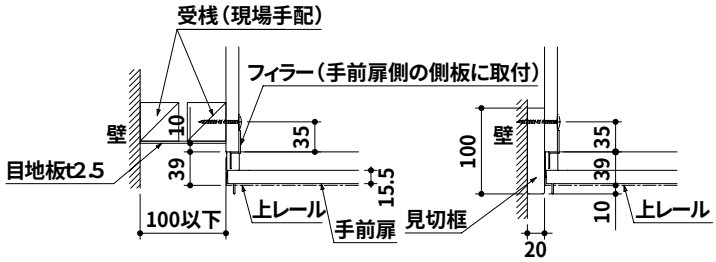

部材の納まり

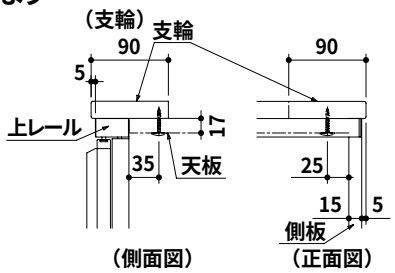

寸　法　図

■リビング収納ファニチャータイプ

ミドル上置用

W1

（正面図）

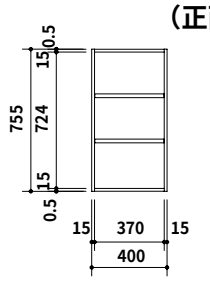

W2

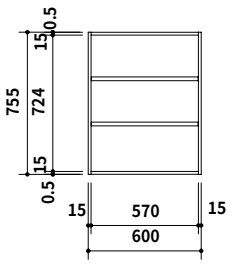

W3

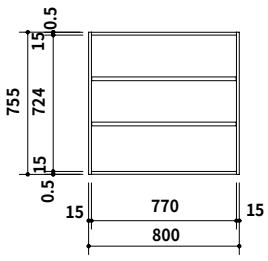

（断面図）

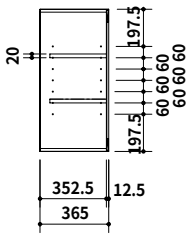

ローカウンター上置用

W2

（正面図）

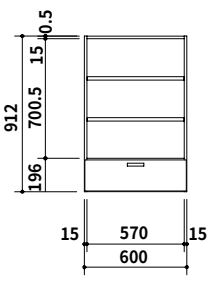

W3

（正面図）

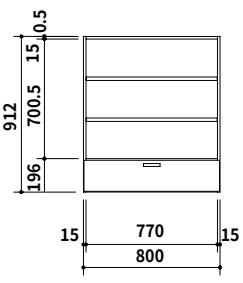

（断面図）

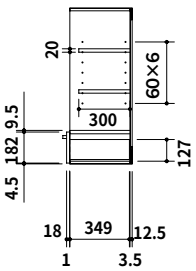

部材・部品表

ミドル上置用

		W1	W2	W3	仕様・構成
本体	側板	2	2	2	15ミリ厚
	天底板	2	2	2	15ミリ厚
	裏板	1	1	1	2.5ミリ厚
	裏板補強桟	2	2	2	9ミリ厚合板
	壁固定ネジ	4	4	4	長押ビス　4×45（ユニクロ）
	ユニット連結ネジ	4	4	4	長押ビス　4×25（ユニクロ）
	ワッシャー	8	8	8	
	キャップ	8	8	8	PE（白）
	補強桟固定ビス	10	10	10	スレンダースレッドL=25（クロメート）
	裏板固定ネジ	2	2	2	丸4×12（クロメート）
	自在棚	2	2	2	20ミリ厚
	L型ダボ	左右各2	左右各2	左右各2	
	丸型ダボ	4	4	4	
	接着剤	1	1	1	
	施工説明書	1	1	1	

ローカウンター上置用

		W2H3	W3H3	仕様・構成
本体	側板	2	2	15ミリ厚・スライドレール付き
	天底板	2	2	15ミリ厚
	固定棚	1	1	20ミリ厚
	裏板	1	1	2.5ミリ厚
	裏板補強桟	2	2	9ミリ厚合板
	壁固定ネジ	4	4	長押ビス　4×45（ユニクロ）
	ユニット連結ネジ	4	4	長押ビス　4×25（ユニクロ）
	ワッシャー	8	8	
	キャップ	8	8	PE（白）
	補強桟固定ビス	10	10	スレンダースレッドL=25（クロメート）
	裏板固定ネジ	5	5	丸4×12（クロメート）
	自在棚	2	2	20ミリ厚
	L型ダボ	左右各2	左右各2	
	丸型ダボ	4	4	
	接着剤	1	1	
引出し	本体	1	1	
	ハンドル	1	1	シルバー色（P=90）
	ハンドル取付けネジ	2	2	トラスM4×27ステンレス

1 組み立て

ミドル上置用

1.天板、底板と側板を接着剤で組み立て、裏板・裏板補強桟を図のようにビスで固定します。
2.自在棚を任意の高さにのせます。

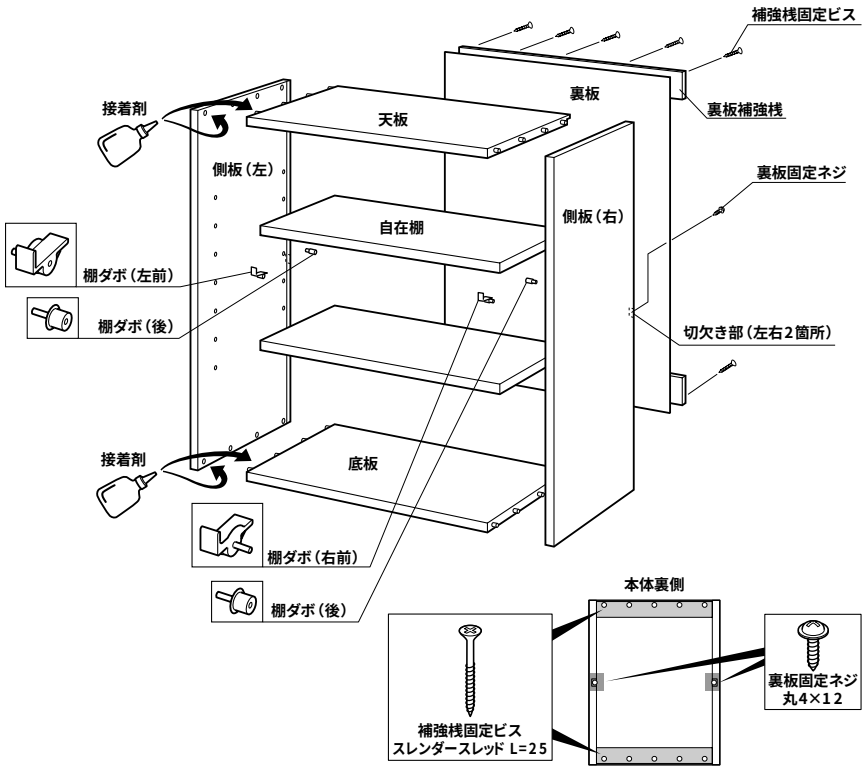

◆自在棚の取付け
※棚ダボには前後左右（前側のみ）があります。
正しい位置へ取付けてください。

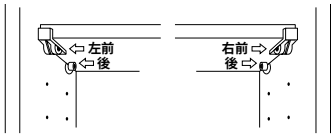

注 意 棚ダボは確実に差込んでください。
差込みが不充分ですと棚板が脱落する恐れがあります。

ローカウンター上置用

1.天板、固定棚と底板、側板を接着剤で組み立て、裏板・裏板補強桟を図のようにビスで固定します。
2.引出しハンドルを取り付け本体に挿入します。
3.自在棚を任意の高さにのせます。

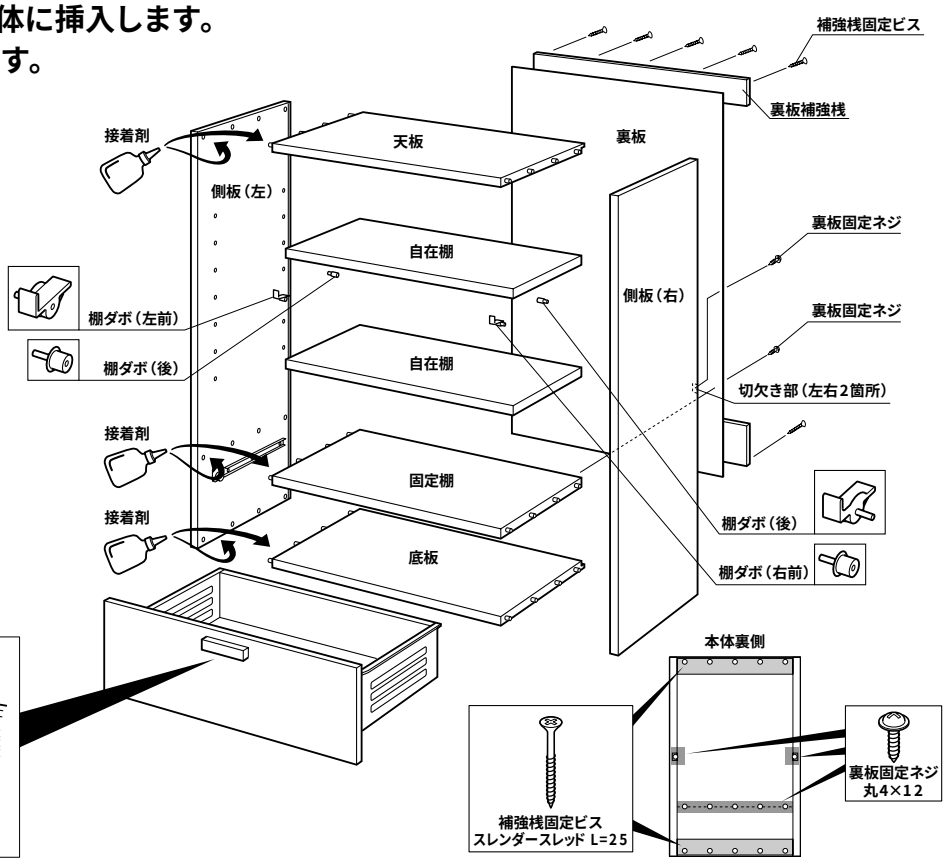

◆自在棚の取付け
※棚ダボには前後左右（前側のみ）があります。
正しい位置へ取付けてください。

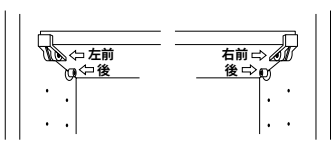

注 意 棚ダボは確実に差込んでください。
差込みが不充分ですと棚板が脱落する恐れがあります。

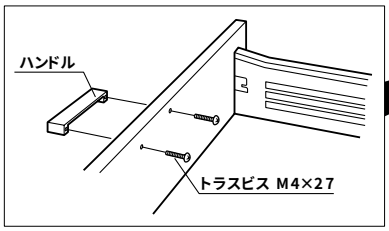

2 他ユニットとの連結・設置

ミドル上置用

●ミドル上置用は右図のようにミドルチェストや引違ユニットのH1タイプ、あるいはローオープン、ローチェストの2段重ねをした高さ377.5ミリのユニットの上に設置します。
●またミドル上置用の上に引違ユニットH3、H4を設置すると、それぞれ2100（7尺高）、2330（8尺高）に仕上げることができます。
●連結は連結ビス（長押ビス4×25）・ワッシャーで固定し、キャップをしてください。

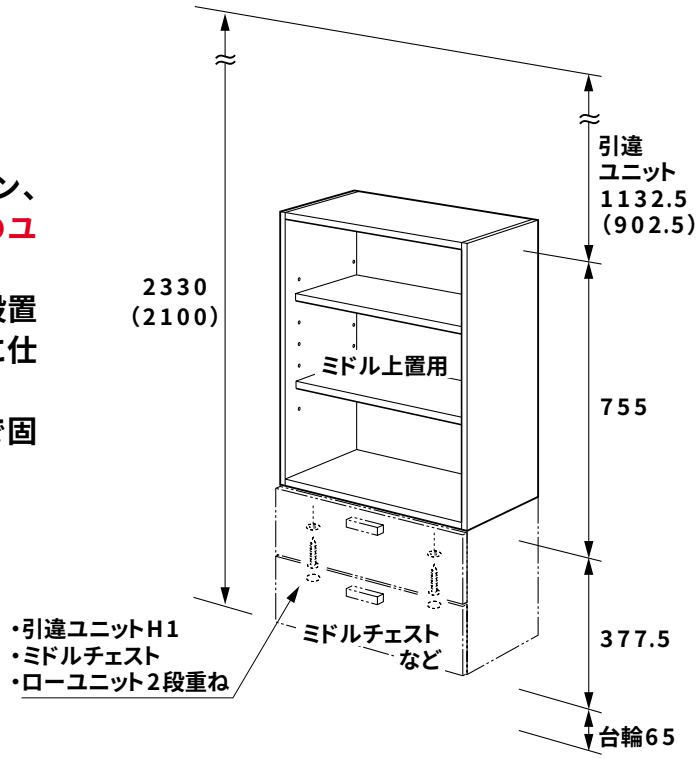

ローカウンター上置用

●ローカウンター上置用は右図のようにローオープン大
（又はローチェスト大）にカウンターをのせた上に設置します。
●また、ローカウンター上置用の上に引違ユニットH3、H4を設置すると、それぞれ2100（7尺高）、2330（8尺高）に仕上げることができます。
●連結は連結ビス（長押ビス4×25）、ワッシャーで固定し、キャップをしてください。

※他ユニットとの連結や壁への固定は他のユニットに同梱の説明書を参照してください。

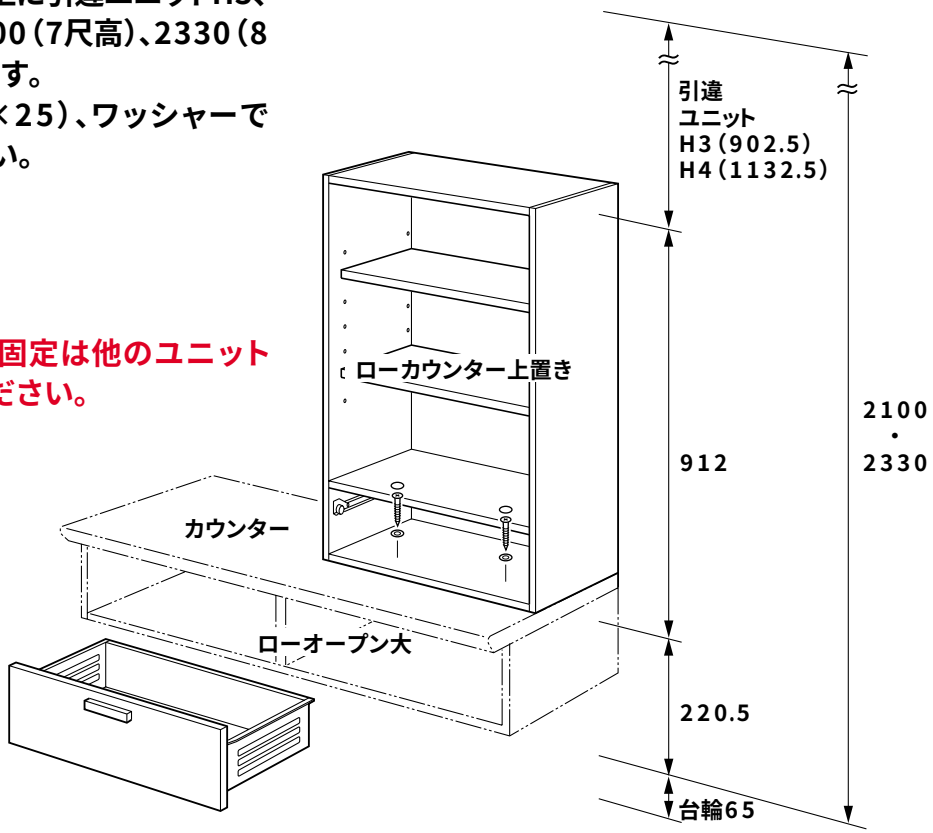

取 扱 説 明 書

ダイケン iNOMAシリーズ

この度は、「ダイケンiNOMAシリーズ」をご採用していただきありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を安全に、また末永くご愛用していただくために必要な知識をまとめたものです。
ご使用前に必ずよく読み、正しい使用法・使用上の注意事項をよく理解してください。
この取扱説明書は、いつでも利用できるように、大切に保管してください。

⚠使用上のご注意

●本製品は一般家庭用品を収納する製品です。
ただし、次のような危険な物は収納しないでください。
1）油やシンナーなどの可燃物や薬品
2）鉄アレイ等の過度に重い物
3）その他危険物

	W1（400幅）用	W2（600幅）用	W3（800幅）用
自在棚	10kg	15kg	20kg

●耐荷重は右側の表をご覧ください。
●ストーブ等の熱源を近づけないでください。
扉が反ったり、表面がゆがんだりすることがあります。

お 手 入 れ の 方 法

■本部の清掃は、乾拭き又は中性洗剤を薄めて、硬く絞って拭いてください。
シンナー・ベンジン等を使用すると、表面の艶が変わったり、変色する場合がありますので、避けてください。

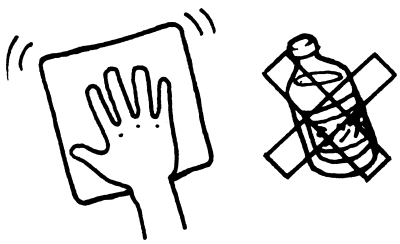

ご相談窓口

ご不明な点などは、下記のご相談窓口までお問い合わせください。

本社大阪事務所	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ22F）	06-6452-6321
東京事務所	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4800
北海道営業部	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通２１丁目１番１７号	011-856-2202
札幌営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通２１丁目１番１７号	011-856-2202
札幌特販営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通２１丁目１番１７号	011-856-2203
帯広営業所	〒080-0014	北海道帯広市西４条南３丁目８－１	0155-25-8421
旭川営業所	〒070-0031	北海道旭川市1条通10丁目右7号（タカクワグレースビル1F）	0166-24-1377
東北営業部	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎１丁目３４－８	022-243-6621
盛岡営業所	〒020-0866	盛岡市本宮１丁目３１－１	019-636-1161
仙台営業所	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎１丁目３４－８	022-243-6621
東北特販営業所	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎１丁目３４－８	022-243-6621
青森営業所	〒030-0812	青森県青森市堤町２丁目１－７（ＴＡＰ堤町ビル３Ｆ）	017-775-3550
秋田営業所	〒010-0951	秋田県秋田市山王６－１１－７（レジデンスこまち１Ｆ）	018-862-4441
郡山営業所	〒963-0111	福島県郡山市安積町荒井字河葉池３８－１（第２あさいビル）	024-946-7211
山形営業所	〒990-0056	山形県山形市錦町３－２０（須藤ビル１Ｆ）	023-632-2711
関東第１営業部	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦３丁目６番２０号	028-621-6431
宇都宮営業所	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦３丁目６番２０号	028-621-6431
宇都宮特販営業所	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦３丁目６番２０号	028-621-6431
水戸営業所	〒310-0836	茨城県水戸市元吉田町1160－17（グレースヒルズマンション1F）	029-248-8511
つくば営業所	〒305-0005	茨城県つくば市天久保２－１５－３	029-849-2344
群馬営業所	〒370-0073	群馬県高崎市緑町１－１１－３	027-364-9811
関東第２営業部	〒381-0022	長野県長野市大字大豆島４１７７－３	026-222-6311
新潟営業所	〒950-0993	新潟県新潟市上所中１丁目１３番８号	025-285-5887
長野営業所	〒381-0022	長野県長野市大字大豆島４１７７－３	026-222-6311
長岡営業所	〒940-0086	新潟県長岡市西千手１丁目１１番３１号	0258-33-5734
松本営業所	〒390-0833	長野県松本市双葉１０番２２号（双葉町ビル）	0263-26-0384
東京営業部	〒160-0023	東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ビル1F）	03-5386-5957
東京営業所	〒160-0023	東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ビル1F）	03-5386-5957
多摩営業所	〒185-0003	東京都国分寺市戸倉２－２７－６	042-571-3434
山梨営業所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条３８０１－１	055-275-7931
埼玉営業所	〒331-0814	埼玉県さいたま市北区東大成町1－548－1（カンケンさいたまビル4F）	048-669-0660
熊谷営業所	〒360-0037	埼玉県熊谷市筑波１丁目１４番１号（岩伸ビル２Ｆ）	048-527-5601
千葉営業所	〒260-0045	千葉県千葉市中央区弁天１－３２－８（ＫＴビル２Ｆ）	043-287-8491
我孫子営業所	〒270-1166	千葉県我孫子市我孫子２２６－１（石井ビル１Ｆ）	04-7183-4070
横浜営業部	〒226-0025	神奈川県横浜市緑区十日市場町８０８－２	045-983-2332
横浜営業所	〒226-0025	神奈川県横浜市緑区十日市場町８０８－２	045-983-2332
静岡営業所	〒422-8063	静岡県静岡市馬渕４丁目２番地２５号	054-288-3881
厚木営業所	〒243-0018	神奈川県厚木市中町４丁目８番１号（酒井ビル３Ｆ）	046-222-1535
中京営業部	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄1丁目3番3号（ＡＭＭＮＡＴビル14階）	052-205-5811
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄1丁目3番3号（ＡＭＭＮＡＴビル14階）	052-205-5811
三重営業所	〒514-0004	三重県津市栄町４丁目１７４	059-226-7073
浜松営業所	〒430-0901	静岡県浜松市曳馬１丁目７番１３号（加藤ビル）	053-473-1271
岐阜営業所	〒501-6002	岐阜県羽島郡岐南町三宅９丁目１２３－１（ＮＴビル１Ｆ）	058-246-6752
北陸営業部	〒920-0024	石川県金沢市西念１丁目２番１１号	076-262-3211
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念１丁目２番１１号	076-262-3211
北陸特販営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念１丁目２番１１号	076-262-3211
富山営業所	〒939-8205	富山県富山市新根塚町２－１０－１１	076-425-5575
福井営業所	〒918-8231	福井県福井市問屋３丁目５０１番地	0776-26-8508
近畿営業部	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜４丁目１９番３号	06-6915-7002
大阪営業所	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜４丁目１９番３号	06-6915-7041
京都営業所	〒600-8107	京都府京都市下京区五条通室町西入ル東錺屋町173番地（高橋第6ビル5F）	075-341-8151
神戸営業所	〒650-0024	兵庫県神戸市中央区海岸通２丁目１番２号（共栄ビル３Ｆ）	078-321-1822
和歌山営業所	〒640-8323	和歌山県和歌山市太田４２１－２（ＯＥビル３Ｆ）	073-473-8090
姫路営業所	〒670-0964	兵庫県姫路市豊沢町１３５（姫路大同生命ビル５Ｆ）	0792-24-8860
沖縄営業所	〒901-2132	沖縄県浦添市伊祖２丁目１番地２号（タバビル１Ｆ）	098-879-4916
中国営業部	〒734-0014	広島県広島市南区宇品西４丁目１－３６	082-505-2525
岡山営業所	〒702-8045	岡山県岡山市海岸通２丁目５番８号	086-262-2271
広島営業所	〒734-0014	広島県広島市南区宇品西４丁目１－３６	082-505-2525
中国特販営業所	〒734-0014	広島県広島市南区宇品西４丁目１－３６	082-505-2525
福山営業所	〒721-0961	広島県福山市明神町２丁目１５番２０号	084-924-7196
山口営業所	〒754-0014	山口県吉敷郡小郡町高砂町３番２６号（ナガオビル４０２号）	083-974-0303
四国営業部	〒760-0027	香川県高松市紺屋町９番地６（高松大同生命ビル７Ｆ）	087-823-9111
高松営業所	〒760-0027	香川県高松市紺屋町９番地６（高松大同生命ビル７Ｆ）	087-823-9111
松山営業所	〒790-0878	愛媛県松山市勝山町２丁目１４番４号（朝日生命松山ビル）	089-945-8569
徳島営業所	〒770-0847	徳島県徳島市幸町２－１９（妙見ビル２Ｆ）	088-622-6261
高知営業所	〒780-0072	高知県高知市杉井流字西御座ノ江３７番６	088-885-6202
九州営業部	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊１丁目４番３２号	092-413-2345
福岡営業所	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊１丁目４番３２号	092-413-2345
北九州営業所	〒802-0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目17－1（畠中ビル3F）	093-522-1224
長崎営業所	〒854-0061	長崎県諫早市宇都町５－３０（向井不動産ビル１０２号）	0957-25-1160
大分営業所	〒870-0025	大分県大分市顕徳町3丁目1－16（アクセス21　116号）	097-533-8701
熊本営業所	〒862-0950	熊本県熊本市水前寺1丁目20番22号（水前寺センタービル5F）	096-384-1222
宮崎営業所	〒880-0842	宮崎県宮崎市青葉町８０番地２	0985-26-5908
鹿児島営業所	〒890-0052	鹿児島県鹿児島市上之園町21番地4（サンクチュアリー上之園1F）	099-254-8300
住機製品事業部（東京）	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4803
住機製品事業部（大阪）	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6144
東部特販部	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4850
マンション部（東京）	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル3F）	03-3249-4826
ビル建材部（東京）	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4821
建装部（東京）	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル1F）	03-3249-4065
西部特販部	〒538-0035	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6231
マンション部（大阪）	〒538-0035	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6243
ビル建材部（大阪）	〒538-0035	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6245
建装部（大阪）	〒538-0035	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6246

'04.06現在

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス
http://www.daiken.jp/

製品のお問い合わせ・ご相談は 0120-787-505
※携帯・PHSからはTEL.06-6452-6000へ
受付時間：平日9:00～18:00（土・日・祝・年末年始・お盆は休み）